

Diffusionsprovtagning

Provtagaren SKC 575-002, 3M 3500/3520

Provtagning 1) Ta ut provtagaren ur den förseglade påsen. Kassera inte påsen eftersom den används för att skydda provtagaren under transport.



Figur 1

- 2) Skriv datum, starttid och provtagarens ID-nummer (finns på provtagaren) på etiketten på påsen.
- 3) Ta bort locket på framsidan av provtagaren och lägg det åt sidan. Ta inte bort plastpluggen på baksidan av provtagaren. Om denna plugg tas bort blir provet ogiltigt.



Figur 2


- 4) Fäst provtagaren på arbetarens kläder i andningszonen. Se till att de små hålen är vända utåt. Se till att hålen inte är täckta på något sätt. Utsätt inte för regn/spray eller stänk av kemikalier. Hantera inte med smutsiga fingrar/handskar.

Arbets- och miljömedicinska laboratoriet



Figur 3

- 5) När önskad provtagningsperiod är över, lossa provet från arbetarens kläder. Sätt tillbaka locket på framsidan av provtagaren.

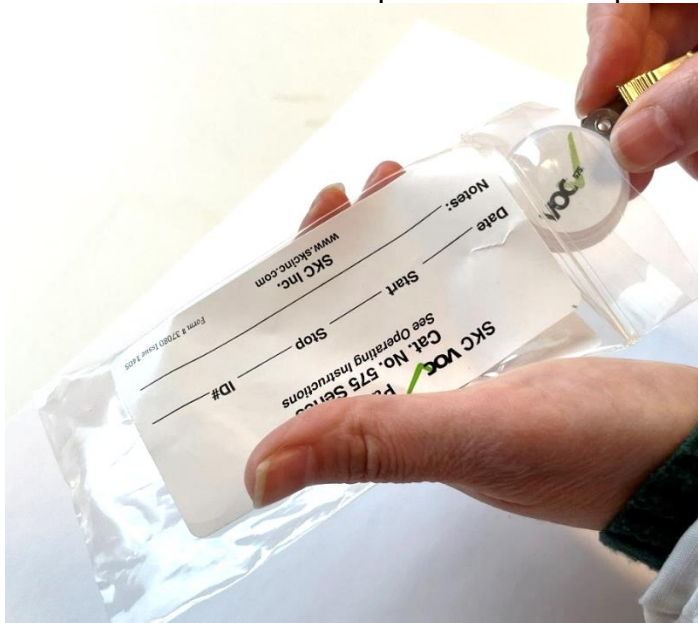

Figur 4

- 6) Skriv stopptiden på etiketten på påsen. Viktigt: Mät och registrera omgivningstemperatur och atmosfärstryck. Inkludera detta i informationen som skickas till laboratoriet.

Förvaring och sändning

Provet skickas snarast möjligt. Om provet inte kan sändas samma dag ska det förvaras på ett luktfritt ställe där det inte finns några kemikalier, helst i en temperatur som motsvarar kyl- eller svalskåp.