

## Snabbmanual Casella Apex

**Flödesområde:** 800 – 5000 ml, flödet bör kontrolleras/kalibreras med en flödesmätare.

**Mättid:** varierande beroende på flöde och filter.




### Aktivera pumpen

Sätt på pumpen genom ett kort tryck på Enter och vänta på at pumpen kör igenom olika displays medan den startar upp. Pumpen visar nu display enligt bilden ovan.

### Ställa in flödet, nollställa provtagningstiden

1. Koppla ihop pump och filter med flödesmätaren.
2. Bläddra med piltangenterna tills du kommer till Flow, bekräfta med Enter.
3. Ställ in önskat flöde med pilarna. Bekräfta med Enter. Pumpen kalibrerar nu sig själv under någon minut.
4. Kontrollera flödet på flödesmätaren och justera efter behov enligt punkt 3.
5. RESET för att nolla provtagningstiden. Avsluta med att nollställa pumpen: Vid två tryck på valfri pilknapp framkommer en symbol för reset av pumpen (röd pil på bild). Håll inne Enter 3 sek så nollställs pumpen.

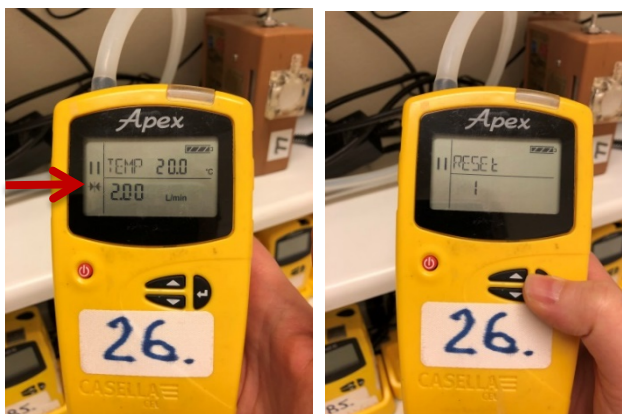

---

## Starta/stoppa provtagningen

1. Starta pumpen med on/off. Invänta att displayen kör klart.
2. Kontrollera att pumpen är nollställd (tid 00:00). Du kan bläddra mellan olika displays med pilarna.
3. Provtagningen startas genom att trycka på enter.
4. Provtagningen stoppas/pausas genom att hålla inne enter 3 sekunder (vänta på att pumpen räknar ner själv).
5. Pumpen stängs av genom att hålla in on/off tre sekunder (vänta på att pumpen räknar ner själv).

Provtagningstiden ackumuleras tills man nollställer den.

## Knapplås

Det finns både delvis låsning som innebär att man kan starta och stoppa pumpen men inte göra några inställningar och sedan finns det vanligt knapplås. Vanligt knapplås finns bara medan provtagning pågår.

Tryck tre gånger på on/off så skiftar det cykliskt mellan delvis låsning – vanlig låsning – olåst.



## Laddning

Pumparna kommer laddade men kan med fördel placeras i laddare fram tills dagen för provtagning för att hindra urladdning. Se bild nedan.

